


LectroFan Classic – návod na použitie

LectroFan je prístroj s bielym šumom, ktorý je ideálny na relaxáciu, štúdium alebo na akúkoľvek situáciu, keď chcete mať lepšiu kontrolu nad zvukovým prostredím. Je to váš osobný prístroj s bielym šumom a zároveň ventilátor, ktorý vám zabezpečí lepší spánok a pokojný odpočinok. LectroFan ponúka dvadsať jedinečných digitálnych zvukov na zamaskovanie hluku.

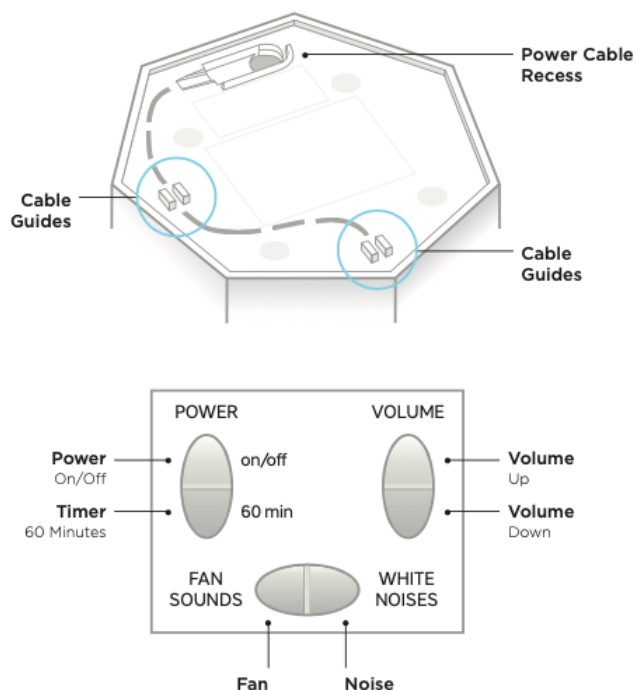

Začínáme: V balení nájdete: 1. LectroFan, 2. Napájací adaptér, 3. USB kábel, 4. Manuál.

1. Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra. 2. Zapojte druhý koniec kábla USB do otvoru v spodnej časti ventilátora LectroFan. 3. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. 4. Prístroj by sa mal okamžite zapnúť. Poznámka: Na napájanie notebooku môžete použiť aj kábel USB. Ventilátor LectroFan nepodporuje zvuk USB.

Výber zvuku

- Stlačte tlačidlo "Fan sounds" (Zvuky ventilátora), aby sa ozvali zvuky ventilátora. Opätovným stlačením tlačidla prepnete medzi ďalšími zvukmi.
- Stlačením tlačidla "White noises" (Biele šumy) prehráte zvuk bieleho šumu. Opätovným stlačením tlačidla prehráte ďalší zvuk.

LectroFan si zapamätá posledné prehrávané zvuky, ak je vypnuté tlačidlo napájania, ale nie, ak je vytiahnutý kábel USB.

Zvuky ventilátora: veľký, priemyselný, nízky jemný, vysoký jemný, odsávací, podkrovný, cirkulačný, ventilačný, boxový, oscilačný.

Zvuky bieleho šumu: hnedý šum, orechový šum, škoricový šum, bronzový šum, jantárový šum, krémový šum, ružový šum, koralový šum, šum šampanského, čistý biely šum.

Časovač. Keď je zariadenie LectroFan zapnuté, bude hrať nepretržite, pokiaľ nie je zapnutý časovač. Časovač nastaví čas prehrávania na minimálne jednu hodinu a potom sa postupne vypne. Funkcia LectroFan vytvorí krátku prestávku v hre, aby ste vedeli, že ste určite stlačili tlačidlo.

Predvolené nastavenie zapnutia. Ak nechcete, aby sa zariadenie LectroFan zaplo ihneď po pripojení kábla, môžete túto funkciu vypnúť nasledujúcim postupom: 1. Stlačte a podržte tlačidlo "Hlasitosť" a zároveň stlačte a uvoľnite tlačidlo "Napájanie". 3. Vypnite LectroFan. Ak chcete túto funkciu opäť zapnúť, obnovte výrobné nastavenia podľa nasledujúceho postupu.

Obnovenie továrenských nastavení. Vypnite LectroFan. Stlačte a podržte tlačidlo "Power", kým nevydá krátky stúpajúci zvuk "whoop". Váš LectroFan bol teraz obnovený na pôvodné výrobné nastavenia. Po vykonaní resetu je predvolený zvuk nastavený na "veľký" a predvolený biely šum je nastavený na "hnedý". Predvolený zvuk je zo sekcie fénov. Hlasitosť je nastavená na pohodlnú úroveň a LectroFan je nastavený tak, aby sa zapol okamžite po pripojení kábla.

Použite externý časovač alebo predlžovací kábel. Ak na napájanie LectroFan používate prepínací predlžovací kábel alebo vlastný externý časovač, uistite sa, že ste LectroFan pri zmene nastavení vyplí a potom opäť zapli pomocou tlačidla "Power", len tak si to zariadenie zapamätá.

Technické informácie. Počet jedinečných zvukov fénov: 10. Počet jedinečných zvukov bieleho šumu: 10.

Kompenzácia reproduktorov: viacpásmový parametrický ekvalizér. Rozmery výrobku: 11,17 cm x 11,17 cm x 5,58 cm. 5 V, 500 mA, požiadavky na napájanie jednosmerným prúdom. 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Riešenie problémov. Ak máte so zariadením nejaké problémy, skúste ich vyriešiť pomocou nižšie uvedených úloh:

Problém	Možná příčina	Riešenie	Problém	Možná příčina	Riešenie
Žiadna akcia po stlačení tlačidla "Power"	Zariadenie je odpojené Chybná zásuvka	Skontrolujte, či je kábel USB dostatočne pevne zasunutý do prístroja a napájacieho adaptéra. Skúste inú zásuvku.	Chcem počuť zvuk fénu, ale počujem len biely šum.	Ste v režime "bieleho šumu".	Stlačením tlačidla "Fan" aktivujete zvuk fénu.

LectroFan je zapnutý, ale je tichý.	Hlasitosť je príliš nízka.	Stlačením alebo podržaním tlačidla hlasitosti zvýšte hlasitosť.	Iné neočakávané správanie.		Uvedte prístroj do továrenského nastavenia.
Po pripojení kábla sa jednotka okamžite zapne.	Tento režim je nastavený ako predvolený.	Vypnutie tejto funkcie: 1. Vypnite prístroj. 2. Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. 3. Podržte a uvoľnite tlačidlo "Power". 4. Uvoľnite tlačidlo hlasitosti.	Nastavenie sa neuloží.	Odpojenie kábla namiesto používania tlačidla „Power“.	LectroFan si pamätá vaše nastavenia iba keď je vypnutý tlačidlom „Power“.
Chcem počuť biely šum, ale počujem fén.	Ste v móde „fén“.	Stlačte tlačidlo „Noise“ pre biely šum.			

Softvér obsiahnutý v aplikácii LectroFan je licencovaný, nie predávaný. Chráni to len naše duševné vlastníctvo a nemá to žiadny vplyv na vašu možnosť používať LectroFan.

Bezpečnostné pokyny. Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

1. VAROVANIE: Počas používania tohto prístroja nepoužívajte žiadne ťažké stroje ani vozidlá.
2. Prístroj by sa mal pravidelne čistiť čistou, mäkkou a suchou handričkou. Mriežku môžete vysávať, aby ste odstránili prebytočný prach a častice. Nepoužívajte žiadne kvapaliny ani spreje (vrátane rozpúšťadiel, chemikálií alebo alkoholu).
3. Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody.
4. Zabráňte pádu predmetov alebo rozliatiu tekutín na jednotku. Ak sa na prístroj niečo vyleje, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a otočte ho hore dnom. Pred opätovným zapojením jednotky do siete ju nechajte vyschnúť (jeden týždeň). Dodržiavanie týchto pokynov nezaručuje, že jednotka bude fungovať.
5. Ak jednotka spadne do vody, nepokúšajte sa ju vybrať. Okamžite ju odpojte zo zásuvky, a ak je to možné, vypustite vodu skôr, ako po nej siahnete.
6. Jednotka by mala byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako je napríklad radiátor.
7. Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Prístroj neumiestňujte na vykurovacie telesá.
8. Neumiestňujte zariadenie na miesta, ktoré sú prašné, vlhké, nedostatočne vetrané alebo vystavené stálym vibráciám.
9. Pri používaní prístroja nepoužívajte nadmernú silu.
10. Prístroj by sa mal používať len s priloženým napájacím káblom alebo batériami AA.
11. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky.
12. Nepokúšajte sa ovládať prístroj nad rámec činností opísaných v príručke.

Dovozca a distribútor: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česká republika, +420 731 389 483, earplugs@earplugs.sk, www.earplugs.sk