


## Príručka LectroFan EVO

- Napájací kábel sa pripája k spodnej časti LectroFan EVO.
- 3,5 mm zvukový výstup pre reproduktor alebo slúchadlá sa nachádza na pravej strane zariadenia.

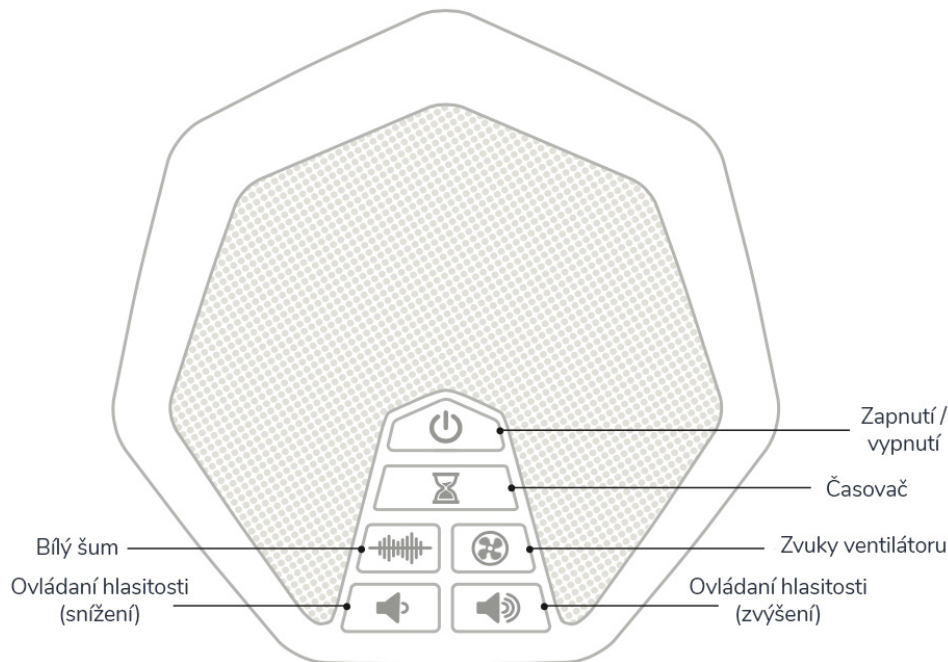

**Začíname.** Váš nový LectroFan EVO bol dodaný s touto príručkou, napájacím adaptérom a káblom USB. Napájať ho môžete pomocou kábla USB so sieťovým adaptérom alebo pripojením k počítaču či akémukoľvek napájanému rozbočovaču USB.

**TIP:** Ventilátor LectroFan EVO musí byť pripojený k zdroju napájania, aby fungoval. Napájanie je zabezpečené káblom USB. Nepodporuje zvuk USB. V predvolenom nastavení sa LectroFan EVO zapína automaticky po pripojení k sieti, ale môžete to zmeniť. Pozrite si časť "Zakázanie automatického zapnutia" ďalej v tejto príručke.

**Výber zvuku.** Stlačením tlačidiel ikony hluku alebo ventilátora vyberte jeden z ponúkaných zvukov. Po dosiahnutí posledného zvuku zaznie krátky tón a zariadenie LectroFan EVO sa vráti k prvému zvuku.

Ventilátor LectroFan EVO si pri prepínaní režimov automaticky zapamätá posledné nastavenie zvuku a pri vypnutí uloží posledné použité nastavenie.

**TIP:** Ak chcete uložiť posledné nastavenie, nezabudnite použiť tlačidlo "vypnúť". Posledné nastavenia sa neuložia, ak prístroj odpojíte od elektrickej siete.

**TIP:** Ak chcete prechádzať zvukmi v opačnom poradí, stlačte a podržte tlačidlo s ikonou hluku alebo ventilátora tri sekundy.

**Biely šum od najnižšej výšky:** 1. Hnedý, 2. Gaštanový, 3. Škoricový, 4. Opálenie, 5. Jantárový, 6. Krémový, 7. Ružový, 8. Koralová, 9. Šampanský, 10. Čisto biely, 11. Oceánový, 12. Príbojový.

**Zvuky fénu:** 1. Veľký, 2. Priemyselný, 3. Mäkký fén - nízky, 4. Mäkký fén - vysoký, 5. Výfuk, 6. Atika, 7. Kruhový, 8. Ventilácia, 9. Box, 10. Oscilačný.

**Používanie časovača.** LectroFan EVO hrá nepretržite, ale môžete ho automaticky vypnúť pomocou voliteľného časovača. Ťuknite na tlačidlo s ikonou presýpacích hodín. Ozve sa krátky stúpajúci tón, ktorý signalizuje, že časovač bol nastavený na jednu hodinu. Pri každom ťuknutí naň sa pridá ďalšia hodina. Keď počujete krátky klesajúci tón, maximálny čas ôsmich hodín bol dosiahnutý. Ak chcete zrušiť časovač, vypnite a znova zapnite zariadenie EVO.

**Zakázanie automatického zapnutia.** Ak nechcete, aby sa LectroFan EVO zapínal okamžite, môžete túto funkciu vypnúť:

1. Vypnite LectroFan EVO pomocou tlačidla napájania.
2. Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti.
3. Stále držiac tlačidlo zníženia hlasitosti stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.

**Obnovenie výrobných nastavení.** Obnovenie továrenských nastavení automaticky zapne zariadenie LectroFan EVO a obnoví predvolené zvuky a úroveň hlasitosti. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, vypnite zariadenie LectroFan EVO a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nebudete počuť tón.

**Použitie konektora zvukového výstupu.** Zariadenie LectroFan EVO je vybavené 3,5 mm analógovým zvukovým konektorom, ktorý môžete použiť na prenos zvuku do reproduktora, slúchadiel alebo akéhokoľvek zvukového zariadenia, ktoré používa 3,5 mm konektor. Keď pripojíte externý reproduktor, zabudovaný reproduktor sa vypne. Rovnako ako pri iných zdrojoch zvuku, aj pri používaní slúchadiel dbajte na to, aby bola hlasitosť na pohodlnej úrovni.

### Riešenie problémov

Symptom	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla napájania sa nevykoná žiadna operácia.	Zariadenie je odpojené od elektrickej zásuvky.	Skontrolujte, či je kábel USB pevne pripojený k napájacímu adaptéru a či je napájací adaptér zapojený do elektrickej zásuvky.
	Chybná zásuvka.	Skúste inú elektrickú zásuvku.
LectroFan EVO je zapnutý, ale bez zvuku.	Hlasitosť je nastavená príliš nízko.	Stlačením alebo podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti zvýšte úroveň hlasitosti.
Zariadenie sa po pripojení k sieti okamžite zapne.	Tento režim je predvolené nastavenie.	Pozrite si časť "Zakázanie automatického zapnutia" vyššie.
Iné neočakávané správanie.		Vykonajte "Obnovenie továrenského nastavenia".

Nastavenie sa neuloží.	Odpojenie ventilátora LectroFan EVO zo zásuvky namiesto použitia tlačidla napájania.	LectroFan EVO si pamätá vaše nastavenia len vtedy, keď ho vypnete pomocou tlačidla napájania.
------------------------	--	---

**Licencovanie softvéru.** Softvér obsiahnutý v aplikácii LectroFan je licencovaný, nie predávaný. Je to len na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Adaptive Sound Technologies Inc. a nemá to žiadny vplyv na vašu možnosť používať jednotku LectroFan, kedykoľvek sa vám zachce.

**Bezpečnostné pokyny.** Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Túto brožúru si uschovajte pre budúce použitie.

1. Varovanie. Pri používaní tohto zariadenia nepoužívajte ťažké stroje ani motorové vozidlá.
2. Prístroj by sa mal pravidelne čistiť mäkkou suchou handričkou. Mriežku možno vysávať, aby sa odstránil nadmerný prach alebo nahromadené častice. Na čistenie nepoužívajte žiadne kvapaliny alebo spreje (vrátane rozpúšťadiel, chemikálií alebo alkoholu) ani abrazívne prostriedky.
3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, ako je vaňa, bazén, vodovodný kohútik alebo umývadlo.
4. Dávajte pozor, aby ste na prístroj neupustili žiadne predmety alebo nerozliali tekutiny. Ak sa na spotrebič vyleje tekutina, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a otočte ho hore dnom. Pred opätovným zapojením spotrebiča do zásuvky ho nechajte dôkladne vyschnúť (jeden týždeň). Dodržanie týchto pokynov nezaručuje, že jednotka bude funkčná.
5. Ak jednotka spadla do vody, nedotýkajte sa jej. Okamžite ju odpojte od elektrickej siete a ak je to možné, pred vybratím jednotky vypustite vodu.
6. Spotrebič by mal byť umiestnený mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebiče (vrátane radiátorov), ktoré produkujú teplo.
7. Prístroj neumiestňujte na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani do blízkosti výrobkov vyžarujúcich teplo, ako sú napríklad elektrické ohrievače. Zariadenie neumiestňujte na stereo zariadenia, ktoré vyžarujú teplo.
8. Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú prašné, vlhké, mokré, nedostatočne vetrané alebo vystavené stálym vibráciám.
9. Jednotka môže byť vystavená rušeniu z vonkajších zdrojov, ako sú transformátory, elektromotory alebo iné elektronické zariadenia. Aby ste zabránili rušeniu z týchto zdrojov, umiestnite jednotku čo najďalej od nich.
10. Pri obsluhu spínačov alebo ovládacích prvkov nepoužívajte nadmernú silu.
11. Zariadenie používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
12. Napájacie káble by mali byť vedené tak, aby sa po nich nechodilo a aby neboli stlačené predmetmi položenými na nich alebo proti nim.
13. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate alebo ho prenášate, odpojte napájací adaptér od sieťovej zásuvky.
14. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis prístroja nad rámec popisu v návode na obsluhu.

**Dovozca a distribútor:** Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česká republika, +420 731 389 483, earplugs@earplugs.sk, www.earplugs.sk